

3 deberá **sellarlo** de forma hermética.

4 Si no pareciera estar **paralela** al orificio, simplemente levanta el flotador superior y **nivélala** aplicando presión a un lado de la pieza amarilla, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

2 También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado.

Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve.

Esto podría dañarla de forma irreparable.

Contenido módulo 1Pot (Ref. AP200/SQ)


- 1x Bandeja 1Pot con tapa
- 1x Maceta 15L
- 1x Válvula AQUAvalve
- 1x Malla control de raíces (negra & dorada)

- 1x Malla filtrante Marix (negra)
- 1x Pieza de unión en T 6mm
- 1x Pieza de unión en T 16-6mm
- 1m manguera de 6mm

Gráficos y opciones

Configuración sugerida usando manguera de 6 y 16mm


Manguera de 6mm hasta 6 tiestos/ de 16mm para más de 6.

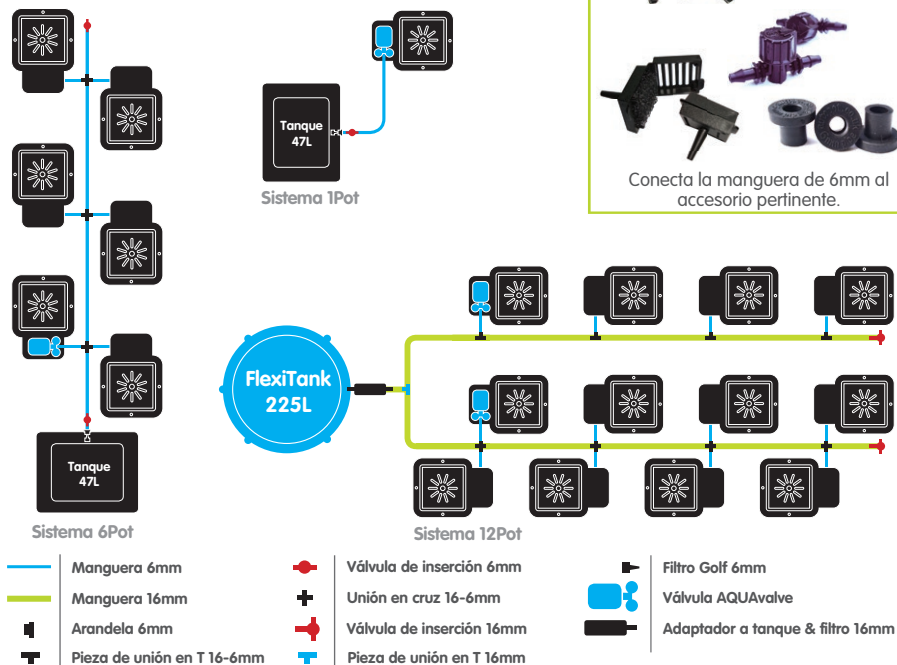

Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 10 días antes de encender el sistema. Esto potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque/FlexiTank un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido – NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE/FLEXITANK SE VACÍE DEL TODO.
- Para un resultado óptimo en los fertilizantes a añadir AL TANQUE recomendamos los MINERALES; los ORGÁNICOS deberán aplicarse sólo EN LAS MACETAS directamente, ya que de lo contrario podrían obturar mangueras y válvulas.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como por ej.: tierra/perlita, coco/perlita, tierra/arilita, coco/arilita, lana de roca/arilita.

Dimensiones del módulo 1Pot

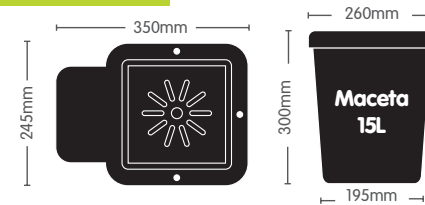

Montaje del módulo 1Pot

- Pon la malla filtrante negra Marix en el fondo de la maceta.
- Llena el tiesto con sustrato y procede a plantar.
Riega a fondo a mano fuera de la bandeja y permite que drene del todo.
- Retira la rosca.
Inserta a través de la rosca la manguera de 6mm y acóplala a la boquilla de la AQUAvalve.
Vuelve a enroscar la rosca **SIN FORZAR...** PARA en cuanto notes resistencia.
- Encaja la media luna de la AQUAvalve en la T que sobresale en la bandeja.
- Nivela la bandeja e introduce la malla de control de raíces con su lado **dorado hacia arriba**.
- Corta la manguera a la longitud deseada.
- Conecta la manguera de 6mm a los acoples correspondientes o tanque.
- ¡LIMPIA la maceta antes de colocarla en su bandeja!
Cubre la zona de la válvula con su tapa.

Bástate en estas instrucciones para repetirlas con cada uno de los módulos a montar.

Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 10 días

Recomendación

Escríbenos a elena@autopot.co.uk si te surgen dudas